
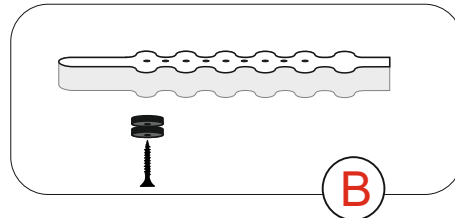


روش نصب

ابتدا یکی از گیره ها را روی چرخ قرار داده تا اندازه قطر صفحه چرخ سفالگری مشخص شود. نگاه کنید روی کدام سوراخ واشرها بسته شود بهتر است. مانند شکل A

جای واشرها باید به گونه ای باشد، که با لبه بیرونی صفحه چرخ سفالگری شما با واشرها درگیر باشد.

واشرها باید به سمت پایین داخل لگن سفالگری قرار داشته باشد. (شکل B و D)



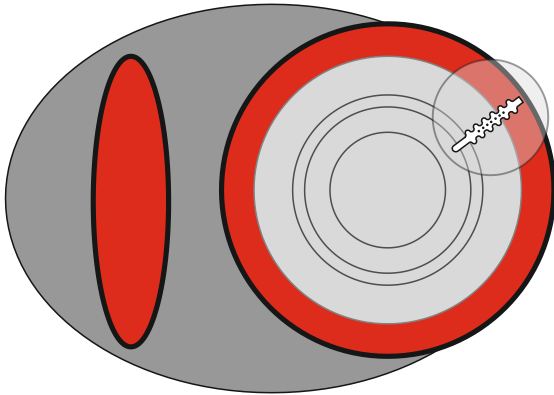


تمامی واشرها باید در یک راستا باشند و دندانهای گیره نیز باید با هم همانگ در یک راستا روی یک خط در محیط دایره با لبه صفحه چرخ تنظیم گردد.

بعد از نصب و ثابت شدن لایه زیری، با گرفتن لایه دوم در یک دست، و چرخاندن لایه اول (رویی) با دستی دیگر متوجه میشوید که فک های سه نظام

به راحتی در یک راستا قابل حرکت و تنظیم میباشد. کار و اثر خود را که میخواهید، کف تراشی کنید. را روی صفحه قرار داده و فک را تنظیم کنید. در نهایت بعد از اطمینان میتوانید پیچ های فک را سفت کنید تا کار ثابت بماند.

همچنین برای متوجه شدن این موضوع بهتر است ویدیوی آموزشی را که در لینک زیر درج شده مشاهده کنید.

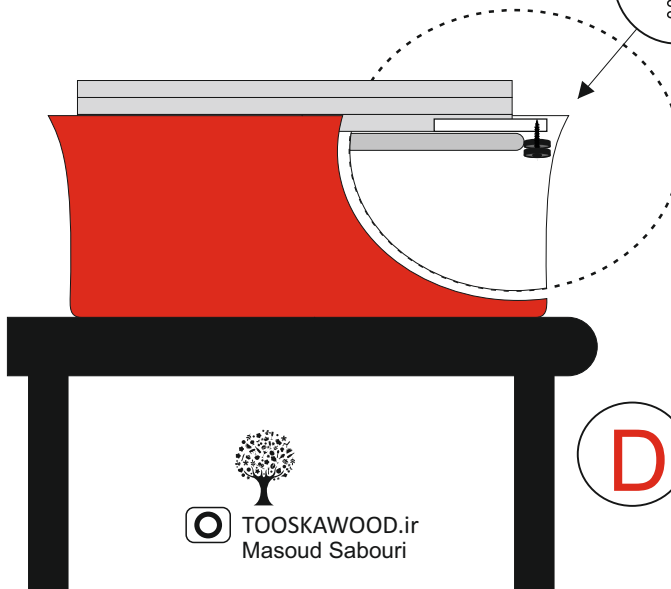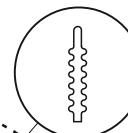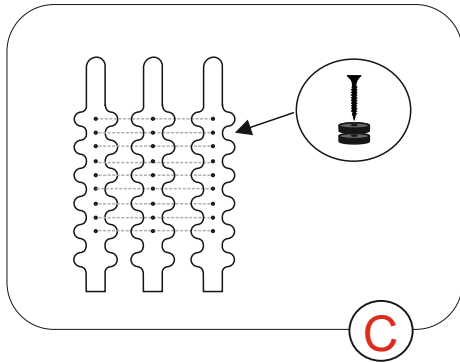

<https://tooskawood.ir/clamp-pottery/>

کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به برند توسکا میباشد